



Пользовательская инструкция для использования ЗиП-комплекта

Замена блока питания Hot Swap	2
Замена вентилятора Hot Swap	3
Замена HDD Hot Swap	4
Замена SSD	5
Замена RAID-контроллера	6
Замена кэш-модуля	7
Замена батарейного модуля	8

Данная инструкция подходит для всех видов серверных исполнений.



Внимание!


Работы по замене комплектующих из состава ЗиП выполнять на выключенном из сети оборудовании, кроме замены комплектующих Hot Swap.

Замена блока питания Hot Swap

① Нажмите на выталкиватель, чтобы освободить модуль.


② Потяните ручку, чтобы извлечь модуль из корпуса.

③ Вставьте замененный блок питания в шасси.
Убедитесь, что модуль закреплен в корпусе.

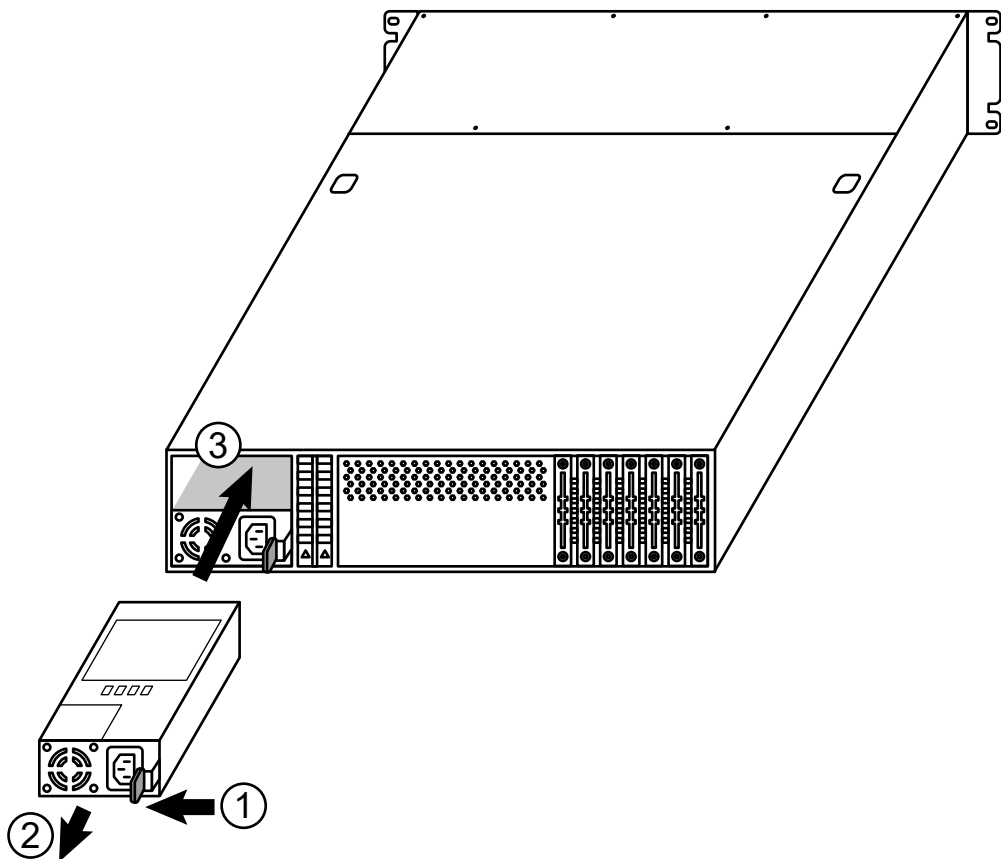


Замена вентилятора Hot Swap

- ✓ Снимите верхнюю крышку корпуса.
- ✓ Отсоедините кабели вентилятора и разъемы от серверной платы.
- ✓ Вытащите вентилятор из корпуса вверх.
- ✓ Установку новых комплектующих производить в обратной последовательности.

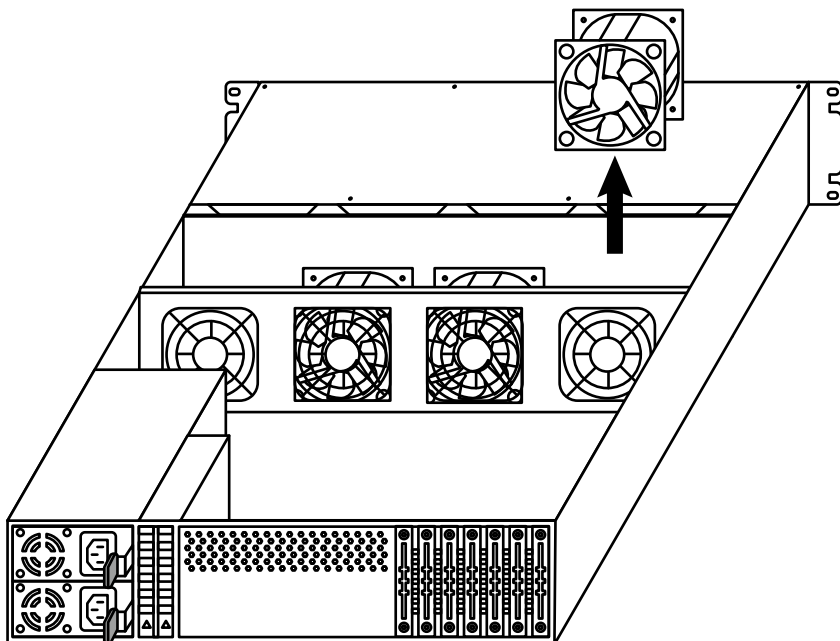


Замена HDD Hot Swap

- ① Нажмите на выталкиватель на корзине, чтобы освободить ручку.
 - ② Полностью вытяните ручку корзины наружу.
 - ③ Вытащите корзину диска из корпуса сервера.
-
- ✓ Установку новых комплектующих производить в обратной последовательности.

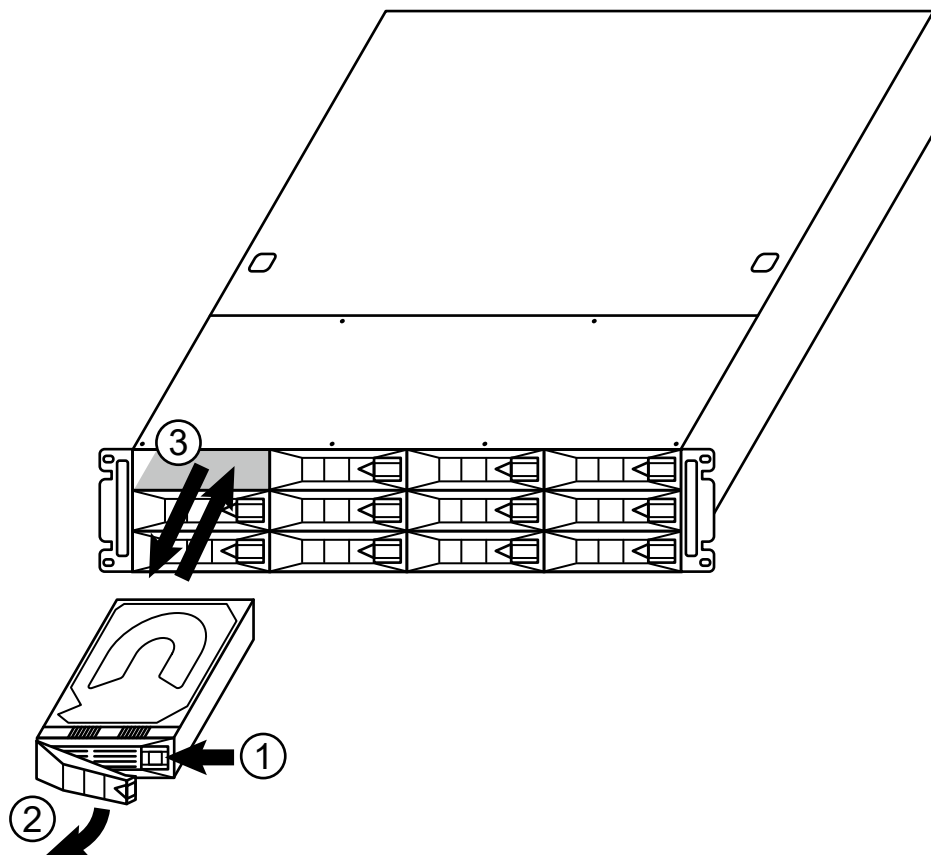

Замена SSD

- ✓ Отключите питание сервера. Отсоедините шнур питания.
 - ① Нажмите на выталкиватель на корзине, чтобы освободить ручку.
 - ② Полностью вытяните ручку корзины наружу.
 - ③ Вытащите корзину диска из корпуса сервера.
- ✓ Установку новых комплектующих производить в обратной последовательности.

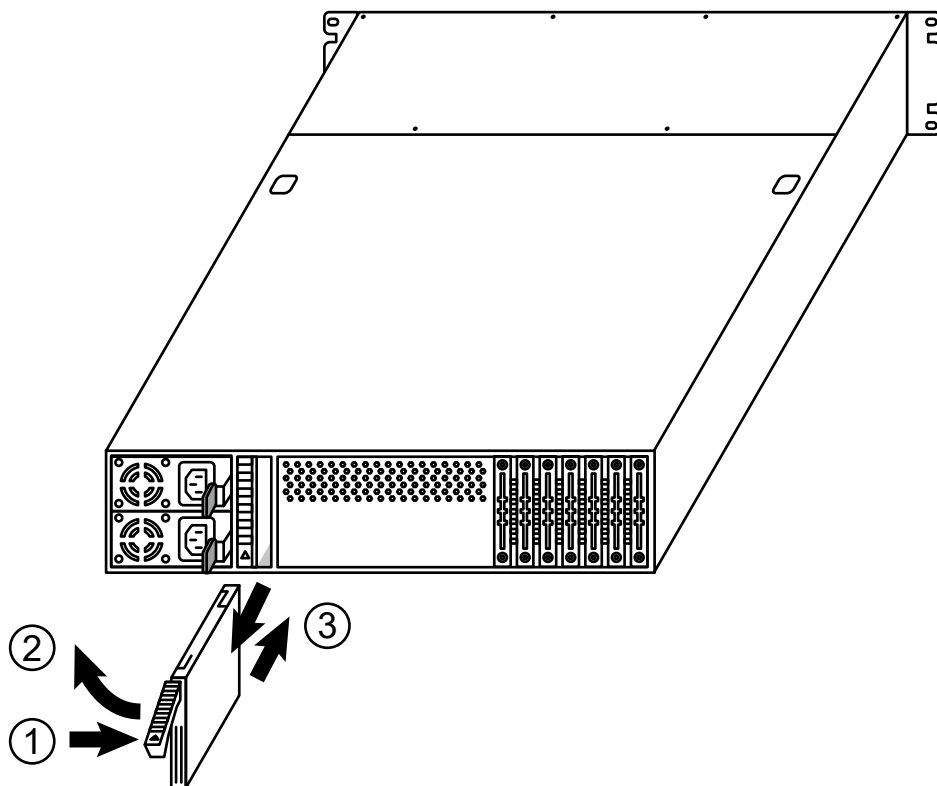


Замена RAID-контроллера

- ✓ Отключите питание сервера. Отсоедините шнур питания. Отсоедините кабели подключения дисков

- ① Открутите винт кронштейна RAID контроллера.


- ② Вытяните RAID вверх из PCIe-слота материнской платы.

- ✓ Установку новых комплектующих производить в обратной последовательности.

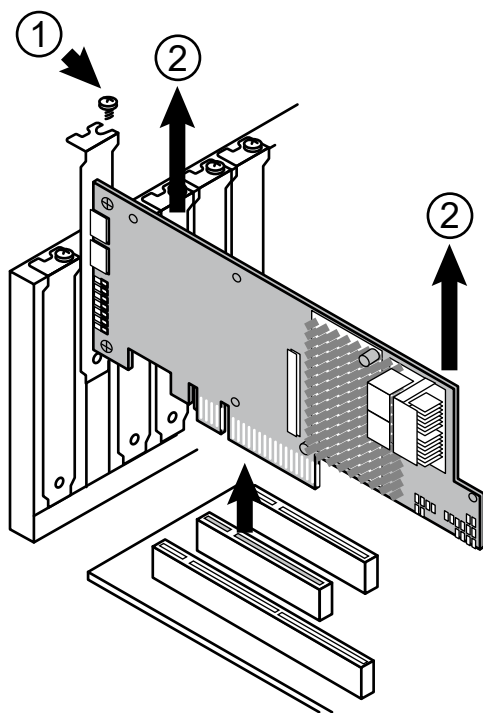


Замена кэш-модуля

- ① Установите две стойки на лицевой стороне RAID-контроллера, ввернув два винта с обратной стороны RAID-контроллера. Не затягивайте винты слишком сильно.
- ② Держите кэш-модуль так, чтобы верхняя сторона была обращена вверх, и совместите разъем J2 с разъемом J4B1 на RAID-контроллере. Аккуратно прижмите кэш-модуль к RAID-контроллеру так, чтобы оба разъема были надежно соединены.
- ③ Закрепите кэш-модуль к RAID-контроллеру, ввернув два винта с верхней стороны контроллера.

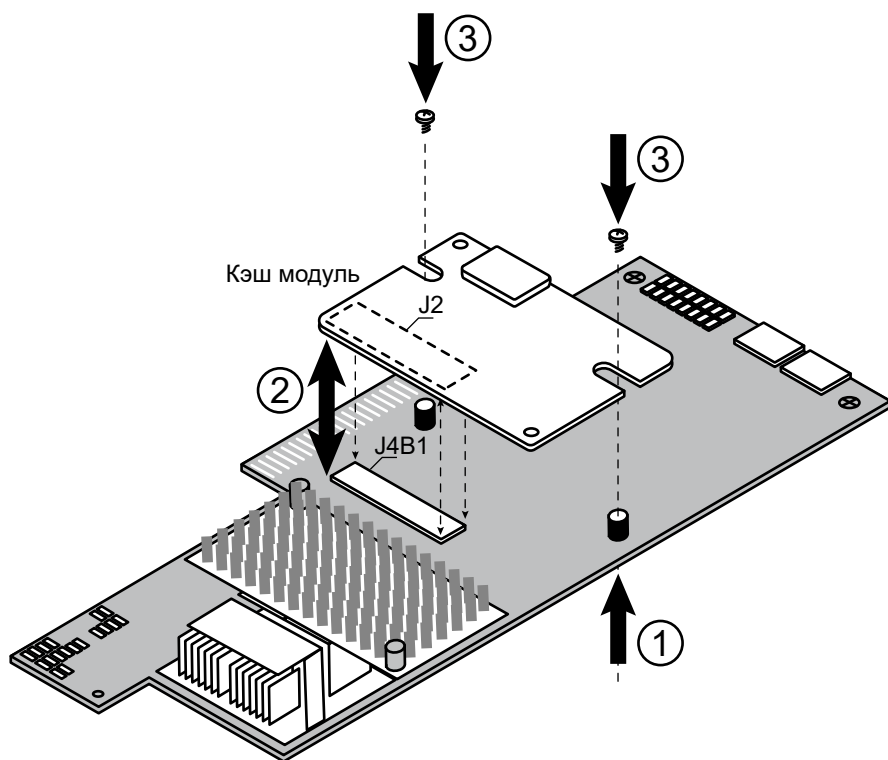

Замена батарейного модуля

- ① Вставьте батарейный модуль в зажим на корпусе сервера до тех пор, пока модуль не встанет на место со щелчком.

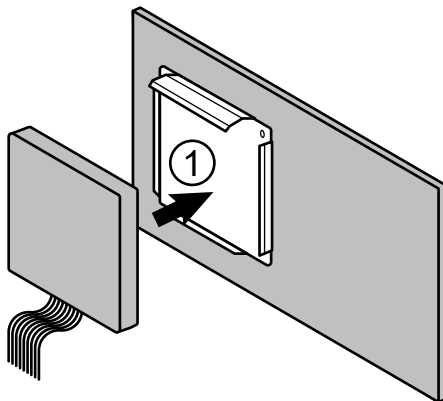

- ② Вставьте один 9-контактный кабельный разъем на кабеле в 9-контактный разъем J1 на кэш-модуле.

- ③ Подключите кэш-модуль RAID-контроллера с помощью кабеля к батарейному модулю, вставив другой 9-контактный разъем кабеля в 9-контактный разъем батарейного модуля.

